

UPUTSTVO

SCIENCE
CAN

Earth



120473 Projektor Solarni sistem

STEAM
EDUCATIONAL PRODUCT

3+
godine

UVOD U PROIZVOD:

01

Otkrijte naš Sunčev sistem! **Koristite Sunce kao projektor!**

Dodirnite planetu (prekidač u obliku planete) na postolju i slušajte fascinantne činjenice na engleskom ili nemačkom jeziku!

Koristite 3 diska da projektujete planete, nebeska tela ili svemirske fenomene na plafon ili zid!

Pustite osam planeta da kruže oko Sunca!

Ova igračka je multifunkcionalna igračka za popularizaciju nauke o Sunčevom sistemu, koja kombinuje projekciju i govor. Upoznaje decu sa znanjem o Sunčevom sistemu kroz funkcije govora i projekcije, i podstiče njihovo učenje o osam planeta. Razvija interes dece za astronomiju, učeći ih da istražuju, stiču znanje i rastu kroz istraživanje.

UPOZORENJE:



Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine. Sadrži sitne delove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Molimo vas da unapred proverite listu opreme kako biste se uverili da su svi ispravni delovi uključeni u kutiju. Sačuvajte ambalažu i uputstva jer sadrže važne informacije!

Bilo koji materijal za pakovanje, uključujući lepljive trake, plastične delove, žice, etikete itd., nije deo proizvoda i nije bezbedan za igru dece. Radi bezbednosti vašeg deteta, pravilno odložite navedene materijale za pakovanje. Sačuvajte kontakt podatke za dodatne informacije.

UGRADNJA BATERIJA:

Proverite da li je igračka potpuno zatvorena.


Odvijte poklopac kutije za baterije na donjem delu igračke pomoću šrafčigera.

Umetnite tri nove AA baterije od 1,5 V (LR6/5) u glavni deo igračke, vodeći računa o ispravnoj polarizaciji (+, -), kao što je prikazano na Slici 1.

Vratite poklopac i zategnite šrafove.

NAPOMENA ZA KORIŠĆENJE BATERIJA:


1. Mogu se koristiti alkalne, ugljenične i cink baterije.
2. Samo punjive baterije se mogu puniti.
3. Punjive baterije smeju se puniti samo pod nadzorom odraslih.
4. Punjivu bateriju treba izvaditi iz igračke pre punjenja.
5. Ne koristite različite tipove baterija ili stare i nove baterije zajedno.
6. Bateriju postavite u ispravnu polarizaciju (+, -).
7. Ispražnjene baterije treba ukloniti iz igračkaa.
8. Priključci za napajanje se ne smeju dovoditi u stanje kratkog spoja.
9. Izvadite bateriju kada se ne koristi duži vremenski period.
10. Ne bacajte baterije u vatru.

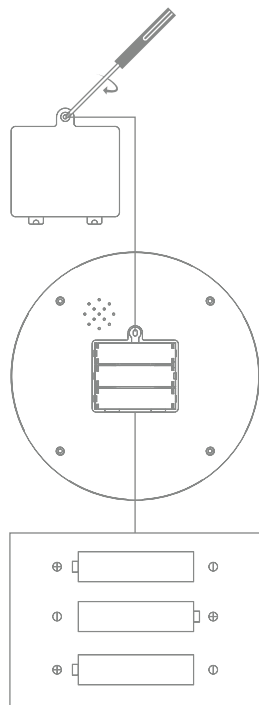


Slika 1

DELOVI

02




Projektor Sunca




Disk za projekciju x3




Osovina Merkura




Postolje



Osovina Venere



Osovina Zemlje



Osovina Marsa



Osovina Jupitera




Osovina Saturna



Osovina Urana



Osovina Neptuna

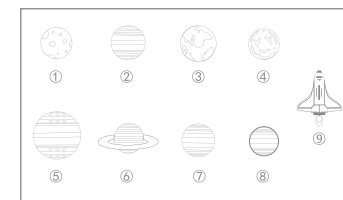

Nalepnice za planete

UPUTSTVA ZA NALEPNICE PLANETA




- | | | |
|----------|-----------|------------------|
| ① Merkur | ② Venera | ③ Zemlja |
| ④ Mars | ⑤ Jupiter | ⑥ Saturn |
| ⑦ Uran | ⑧ Neptun | ⑨ Svemirski brod |

SASTAVLJANJE

03


Umetnite projektor Sunca u udubljenje na postolju.
Uverite se da ste čuli klik kada umetnete globus Sunca.

Umetnite disk za projekciju u otvor za kartice i uključite uređaj.

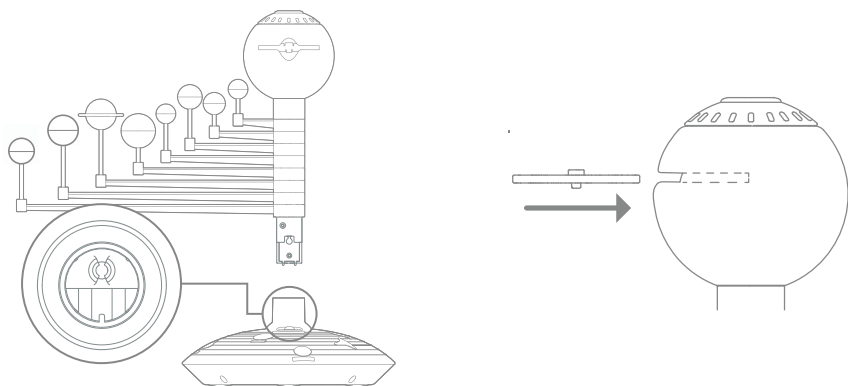

Funkcija zaštite očiju

Ako je dete previše blizu izvora svetlosti, aktivira se funkcija zaštite očiju proizvoda i svetlo projektor se prigušuje kako bi zaštitilo oči deteta. Funkcija zaštite očiju može se aktivirati okretanjem točkića za fokusiranje radi podešavanja fokusa. Svetlo se tada prigušuje. Fokus se i dalje može podešavati čak i kada je svetlo prigušeno.

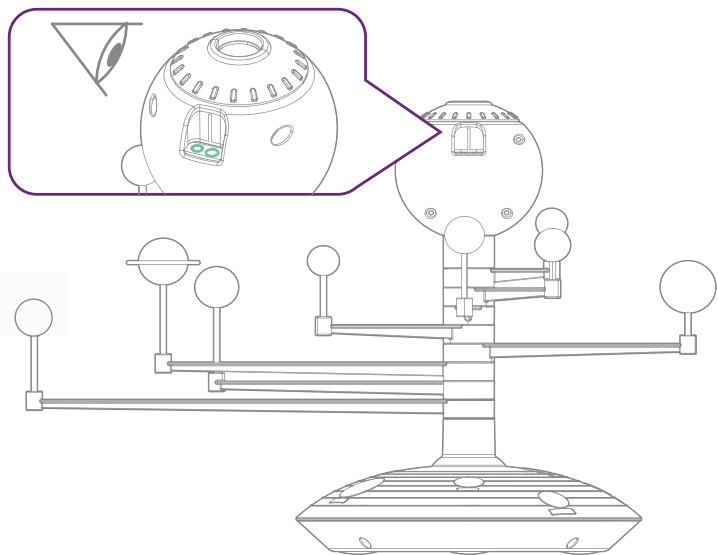

ODRŽAVANJE:

04

1. Obrišite spoljašnjost glavnog uređaja mekom suvom krpom kako biste ga održali čistim.
2. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i držite dalje od izvora toplote.
3. Izvadite bateriju kada se ne koristi duži vremenski period.
4. Izbegavajte udarce o tvrde predmete i rastavljanje uređaja.
5. Ne uranjajte glavni uređaj u vodu i izbegavajte vlagu.


UOBIČAJENI PROBLEMI I NJIHOVO REŠAVANJE:

Ako iz bilo kog razloga uređaj prestane da reaguje, pratite sledeće korake:

1. Isključite uređaj.
2. Izvadite bateriju kako biste prekinuli napajanje.
3. Ostavite uređaj nekoliko minuta, a zatim vratite bateriju.
4. Ponovo pokrenite uređaj i koristite ga.
5. Ako uređaj i dalje ne radi, molimo vas da stavite nove baterije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pomerite dugme ulevo ili udesno u zavisnosti od željenog jezika. Dodirnite jednu od planeta na postolju i saznajte više o njima.

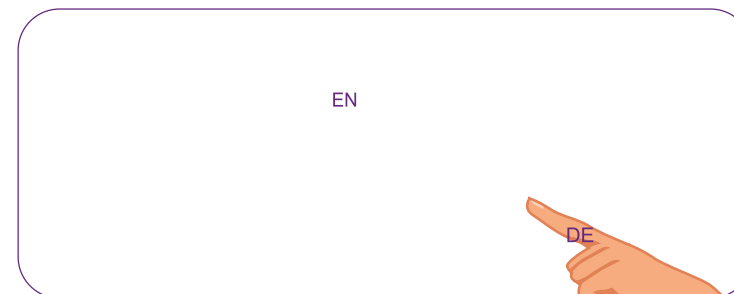


2. Izaberite željeni slajd za projekciju i umetnite ga u projektor Sunca. Promenite slajd za zamenu projekcionih slika i rotirajte vrh planete kako biste dobili jasniju projekciju.



3. Rotirajte postolje planete da biste razumeli položaj svake planete i njenu udaljenost od Sunca.

05

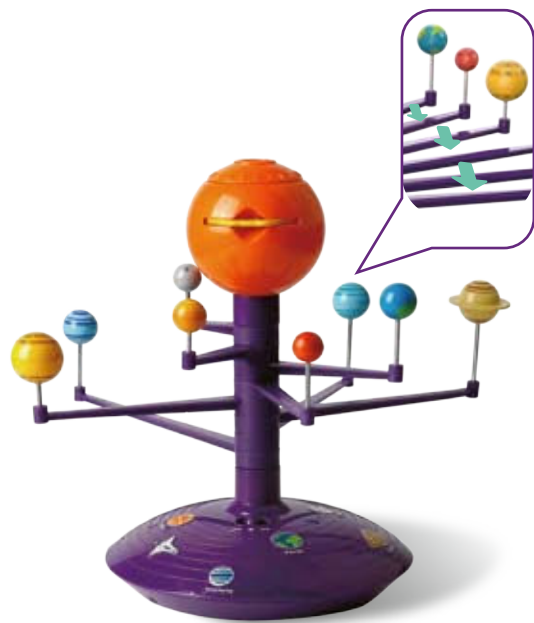

Spejs satl



Svemirska šetnja



Satelit 1



Lansiranje rakete



Šetnja po Mesecu



Satelit 2



Planetarna sonda




Mars rover

06



Maglina br.1




Maglina br.2



Maglina br.3




Mesec



Maglina br.4




Maglina br.5



Maglina br.6



Sunce

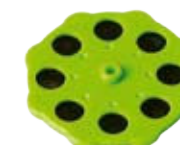

Merkur



Venera



Zemlja



Uran



Mars



Jupiter



Saturn



Neptun

UVOZNIK ZA SRBIJU:

JAMAX M DOO, Bulevar oslobođenja 17, 32000 Čačak, Srbija

T: + 381 32 374 777, office@jamaxm.rs, www.jamaxm.rs

PROIZVOĐAČ:

ZHEJIANG TOPBRIGHT TOYS CO. LTD,

Address: No.2, Yangfan Road, Bailongshan Street, Yunhe County, Lishui City,

ZheJiang Province, China


UVEZENO IZ NEMAČKE:

TOPBRIGHT GmbH, Brunnengasse 65, 90402 Nürnberg, Germany

E-mail: contact@topbrighttoys.com

Website: <http://www.topbrighttoys.com>

PRATITE NAS:

 @eci.pec.rs

 @ecipec.rs

 @EciPec